

LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL

MARCA COMERCIAL

3M DBI-SALA

MODELO

EZ-LINE 760561**CONDICIONES DE USO**

Antes de proceder a la instalación realizar la inspección previa a cada uso según el listado de chequeo correspondiente.

Antes de realizar cualquier trabajo, asegurarse de tener todo el equipo necesario para ejecutarlo de forma segura.

Longitud ajustable hasta 18,25 m máximo.

Cabrestante integrado.

Peso **11,25 kg.**

Peso máximo por persona (incluyendo ropa y herramientas): **141 kg.**

Máximo 2 trabajadores.

Cable de acero galvanizado de 6,35 mm de diámetro.

INSTALACIÓN

La línea de vida EZ-Line se conecta con sus mosquetones a las argollas superiores del poste 8566691, no a sus anillas giratorias.

Paso 1

Pulse el botón de la parte superior de la cubierta y manténgalo presionado para extender la cantidad de línea de vida necesaria mientras tira de la cuerda hacia afuera. Asegúrese de que el mango de la manivela no esté conectado a ninguna salida durante esta operación. Véase la figura 1. Al soltar el botón, éste vuelve a quedar levantado y la línea de vida queda trabada en el lugar. Si la línea de vida no queda trabada, no utilice el equipo.

Paso 2

Instale la línea de vida horizontal a los conectores de anclaje de los postes 8566691 usando los propios mosquetones suministrados. Véase la figura 5.

Paso 3

Conecte el mango de la manivela a la salida superior y temple la parte del cable que quedó floja rotando el mango en el sentido de las agujas del reloj. La línea de vida debe tensarse hasta que se escuche un "CLIC" y el brazo de la manivela quede levemente rotado en relación con el cuerpo principal. Véase la figura 2. Al soltar el mango de la manivela, éste regresa a su posición original en línea con el cuerpo principal.

Paso 4

Si se necesita aflojar el cable para realizar un ajuste en el sistema, o bien, para facilitar su retiro, conecte el mango de la manivela a la salida superior y rótelos unos 20 grados en el sentido de las agujas del reloj; al mismo tiempo presione el botón superior y permita que el mango de la manivela rote en sentido contrario a las agujas del reloj. Véase la figura 3.

Paso 5

DESMONTAJE: Cuando ya no se necesite, la línea de vida debe retirarse del lugar de trabajo. Para aflojar la línea de vida, conecte el mango de la manivela a la salida superior y rótelos unos 20 grados en el sentido de las agujas del reloj; presione al mismo tiempo el botón superior y permita que el mango rote en sentido contrario a las agujas del reloj. Desconecte la línea de vida de los anclajes. Retraiga la línea de vida hacia la cubierta conectando el mango de la manivela a la salida inferior y rótelos en sentido

contrario a las agujas del reloj. A medida que retrae la línea de vida, revise que no se hayan formado nudos ni ensortijamientos.

MANENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

Limpieza periódica del exterior con agua y detergente jabonoso suave. Limpieza de los elementos metálicos con un trapo limpio y seco. Limpieza de las etiquetas cuando sea necesario.

Limpieza de la línea de vida con agua y detergente jabonoso suave. Enjuagar y dejar secar al aire.

Almacenar en lugar fresco, seco y limpio. No expuesto al sol.

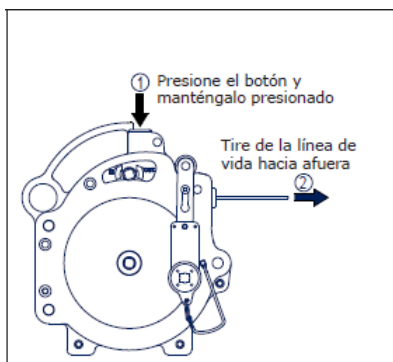


Figura 1: Extensión de la línea de vida

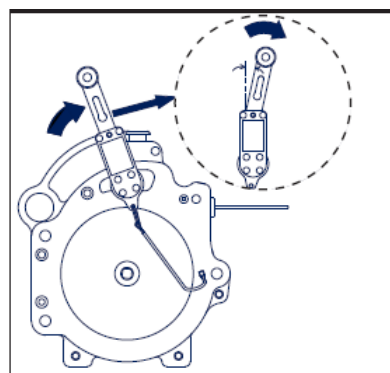


Figura 2: Tensión de la línea de vida

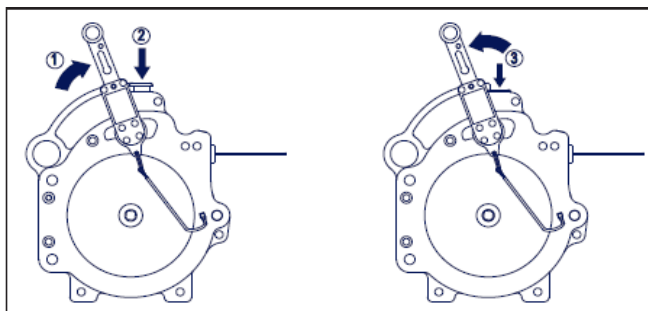


Figura 3: Aflojamiento de la línea de vida

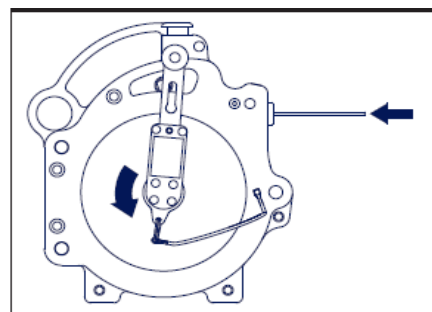


Figura 4: Retracción de la línea de vida

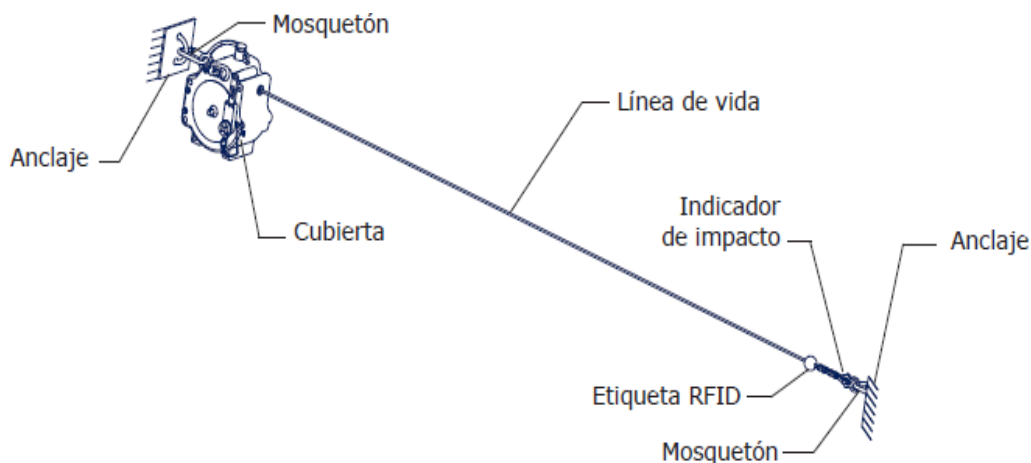


Figura 5: Configuración típica de un sistema de línea de vida horizontal